




Leuchtturm®

Folienschneider 180

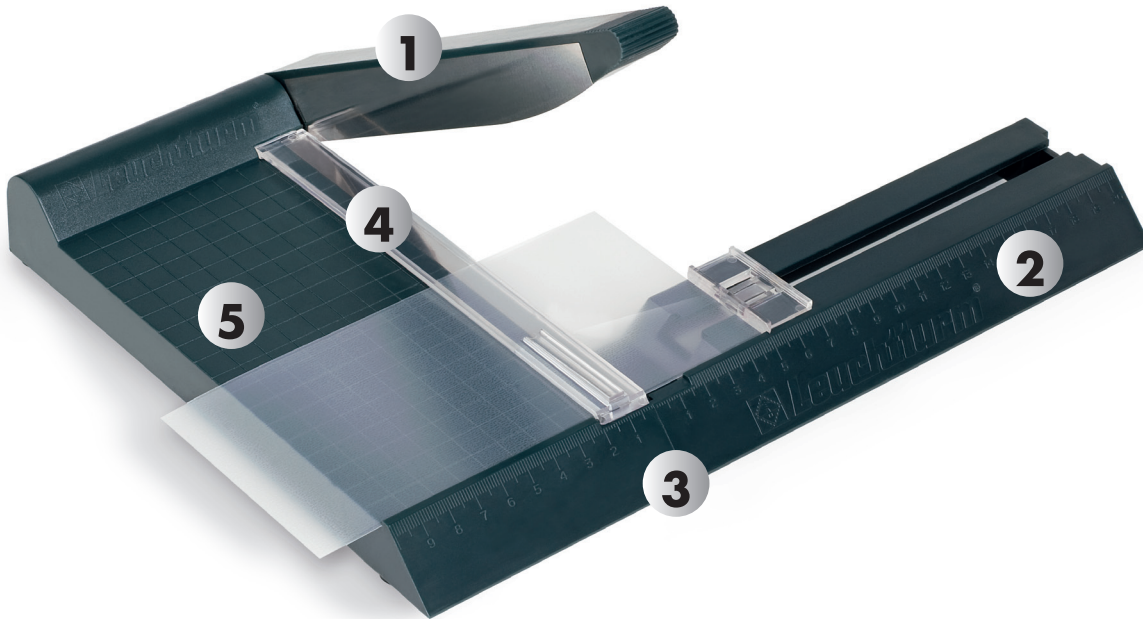

1. • Schneidearm
• Cutting arm
• Bras de guillotine
• Palanca con cuchilla
• Lama
• Zelfslipend Snijmes
2. • Meßleiste
• Measuring scale
• Réglette graduée
• Regleta de medición
• Righello applicabile
• Verschuifbare maatverdeler
3. • Schnittleiste
• Cutting bar
• Bande de coupe
• Banda de corte
• Righello fisso sulla base
• Lijniaal
4. • Transparente Andruckschiene
• Transparent holding bar
• Réglette de maintien transparente
• Entablillado transparente
• Pressino trasparente
• Transparante correctiestrip
5. • Schneidetisch
• Cutting base
• Table de découpe
• Guillotina
• Base con righello
• Snijvlak

MONTAGEANLEITUNG • MODO DE EMPLEO • INSTRUCTIONS FOR USE • ISTRUZIONI PER L'USO • MODE D'EMPLOI • азлнкмдсхъ



HINWEISE

- Nicht mehrere Folien gleichzeitig schneiden.
- Gerät zum Schneiden von Pappe und Papier nicht geeignet.
- Gerät für Kinder unter 12 Jahren nicht geeignet.

INDICACIONES

- No utilizar varias tiras a la vez.
- No utilizar para cortar papel o cartón.
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de 12 años.

INDICACIONES

- No utilizar varias tiras a la vez.
- No utilizar para cortar papel o cartón.
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de 12 años.

LET OP

- Snij nooit meerdere SF stroken of SF blokken tegelijk.
- Niet geschikt voor papier of karton.
- Let op bij gebruik door kinderen onder de 12 jaar.

WARNING

- Do not cut several sheets together.
- Not suitable for cutting paper or cardboard.
- Keep out of reach of children under 12.

ATTENZIONE

- Non tagliare molte strisce contemporaneamente.
- Non è adatta per carta.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 12 anni.